



(*) Mindste afstand til fri kant fra Tagbrik 60 mm

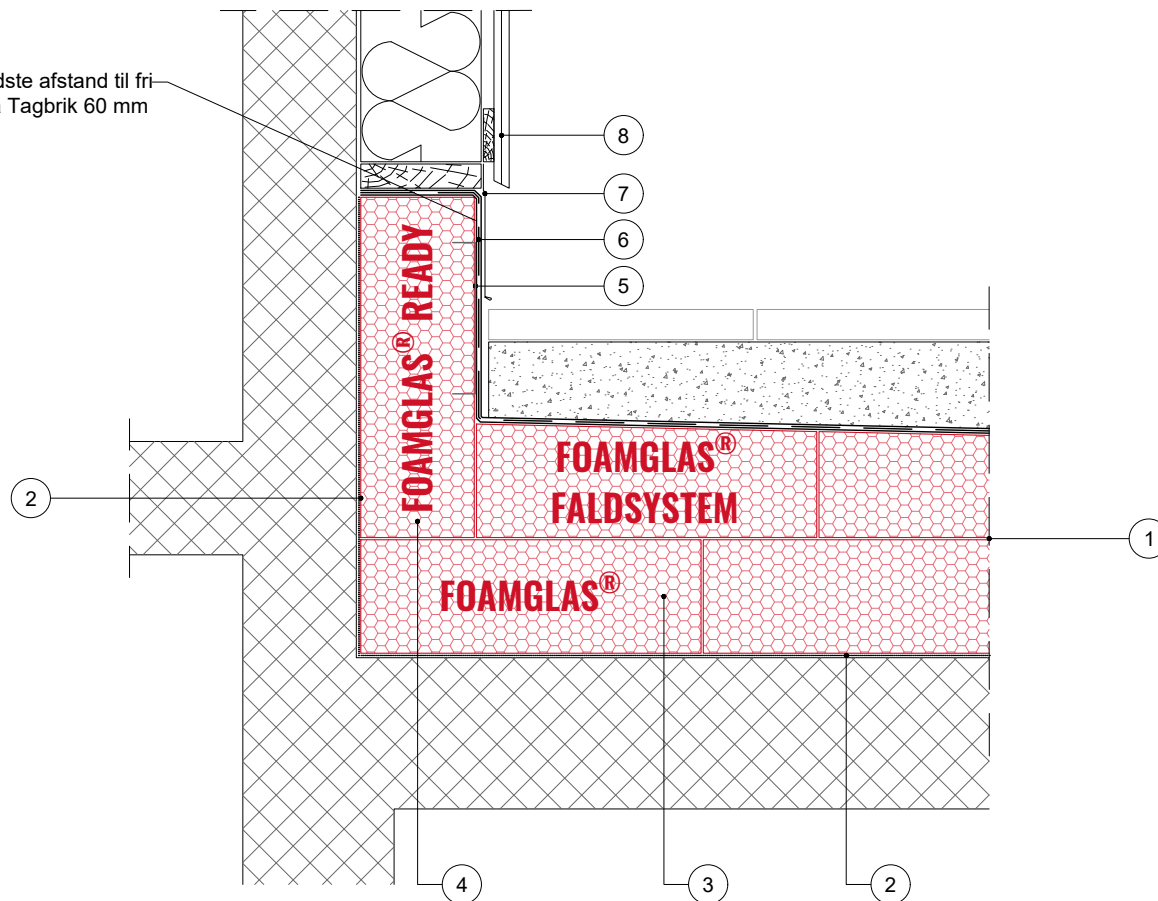

- 1 FOAMGLAS® Terrasse system
- 2 Primer
- 3 Tilslutningsblok (klæbes nøje mod væggen)
- 4 Sokkelblok FOAMGLAS® READY med svejsbar overflade (Yderste hjørne affases. Klæbes mod underliggende blok og væg med PC® 56 koldklæber)
- 5 PC® Tagbrik (*) "tænder" monteres vandret
- 6 Membran fuldsvejses (klæbes også på toppen af sokkelblokken)
- 7 Stålblade, skrues i Tagbrikken med forsejlet skrue
- 8 Vægkonstruktion

Ansvarsfriskrivelse

Denne tegning viser en principløsning. Da alle projekter er unikke kræves tilpasning til det specifikke projekt af den ansvarlige rådgiver. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for at denne detalje er egnet til et specifikt projekt. Se også alle relevante datablade m.v.

TITEL:		R1.2 TILSLUTNING MOD VÆG	
MÅL:	N/A		
MÅLESTOK:	N/A		
DATO:	29/08/2023		
REVISIONSDATO:	-		
<small>Ansvarsfriskrivelse: Denne tegning viser en principløsning. Da alle projekter er unikke kræves tilpasning til det specifikke projekt af den ansvarlige rådgiver. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for at denne detalje er egnet til et specifikt projekt. Se også alle relevante datablade m.v.</small>			PAPIRSTØRRELSE: A4