

GUIDE DE POSE FOAMGLAS® SUR SUPPORT BÉTON (COLLAGE À CHAUD)

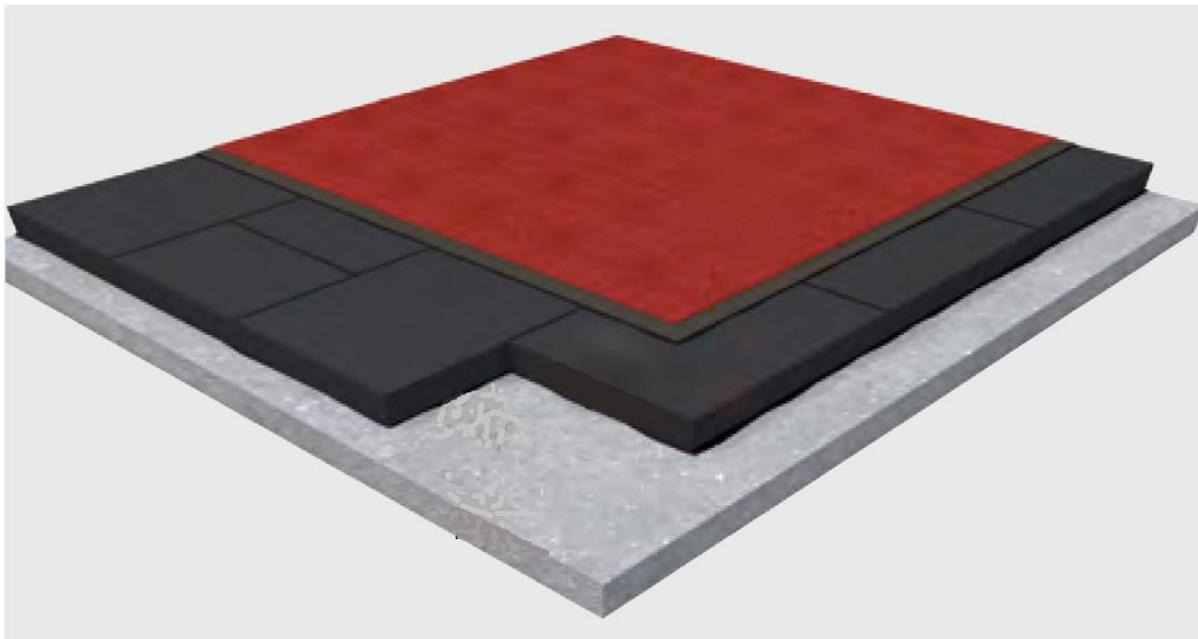

MATÉRIEL

1. Fondeur thermostaté



2. Bac de rétention



3. Arrosoir



4. Couteau / Scie



5. Raclette caoutchouc



6. Equipement de protection individuel



MISE EN ŒUVRE



1. Application de L'enduit d'imprégnation à froid



2. Tremper le petit et grand côté de la plaque
(Consommation: min 5 kg/m²)*



3. Pose de la plaque joints serrés et décalés.
Les côtés trempés de bitume sont posés
en contact avec les plaques déjà en place.

MISE EN ŒUVRE



4. Verser du bitume chaud sur la surface des plaques nues et le répartir au moyen d'un racloir en caoutchouc




5. Les cellules de surface du Foamglas® ne doivent plus être visibles.
(Consommation: min 2 kg/m²)*



6. 1ère couche d'étanchéité soudée à la flamme en pleine adhérence sur le glacis de bitume.


SÉCURITÉ BITUME

Le stock de bouteilles de gaz :

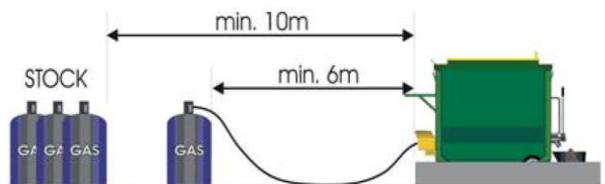

- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- à 6 mètres de bouteilles de propane en service
- à 10 mètres au moins des fondoirs et de tous foyers

Les fondoirs sur terrasse:

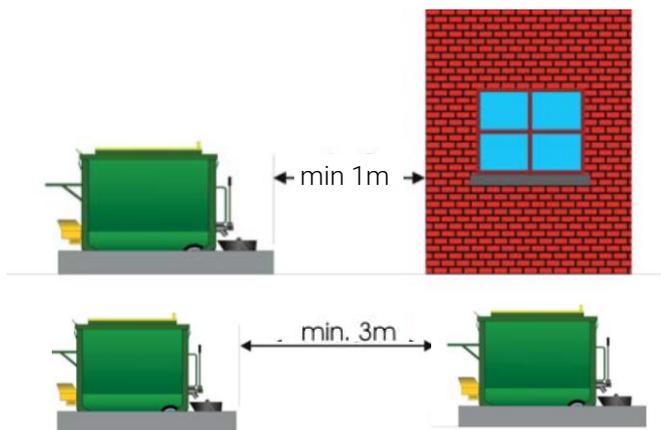


- 1 mètre de tous éléments inflammables de la construction
- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- 3 mètres d'un autre fondeur et, dans la mesure du possible
 - à 6 mètres de tout accès (échelle, trémie, issues de secours...);
- Prévoir au moins deux issues de secours en des points opposés de la toiture.




SÉCURITÉ



Le préposé doit s'assurer en permanence que la température du bitume fondu ne dépasse pas les préconisations données par le fournisseur.
L'apparition des fumées jaunes indique que cette température est largement dépassée.

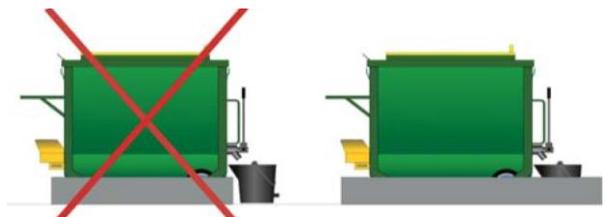

Lors du soutirage du bitume, le récipient verseur doit être posé dans le bac de rétention et le préposé ne doit pas avoir à le tenir lors de son remplissage.

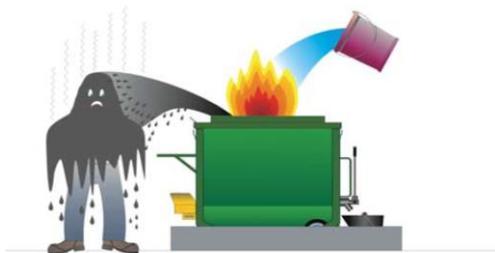

Il ne faut jamais projeter sur un feu de bitume de l'eau sous la forme d'un jet plein ou l'eau d'un récipient quelconque



Un extincteur à mélange foisonnant de 9 litres et au moins un extincteur à poudre de 6 litres

CONTACT

Bénéficiez de l'assistance technique de nos techniciens sur chantier. Ils sont volontiers à votre disposition.



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Hauts de France/Côte
d'Or/Grand Est
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com