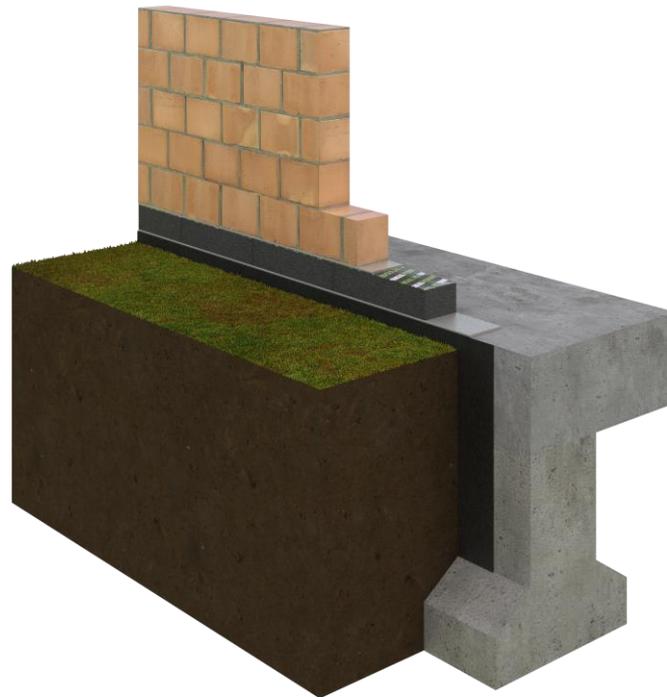

GUIDE DE POSE FOAMGLAS® PERINSUL®



MATERIEL

1. Maillet caoutchouc



2. Truelle



3. Niveau



4. Cordelette



5. EPI



6. Scie



MISE EN ŒUVRE



1. Déposer une couche de mortier d'un cm environ pour avoir un parfait encollage du PERINSUL®



2. Tapoter avec le maillet caoutchouc ou le PLAT de la truelle sur le bloc pour le mettre de niveau



3. Il faut que le mortier déborde de chaque côtés.



4. Les joints verticaux seront serrés et sans mortier

MISE EN ŒUVRE



5. Découper le PERINSUL® pour laisser passer les ferrillages si besoin



6. La mise en œuvre de la maçonnerie se fera sur un lit de mortier et conformément aux prescriptions du fournisseur



INDICATIONS APPLICATEURS

La nature et les tolérances du support doivent répondre aux normes et règles en vigueur.

Le PERINSUL® doit être posé sans cavités sur un support stable et résistant à la compression

La température du support et de l'air ambiant ne doivent pas être inférieure à +2°C.

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

FA045759

norme française

Travaux de bâtiment



CONTACT

**Bénéficiez de l'assistance
technique de nos techniciens
sur chantier. Ils sont
volontiers à votre disposition.**



Centre – Normandie–
Ile de France–
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Hauts de France/Côte
d'Or/Grand Est
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com