


GUIDE DE POSE FOAMGLAS® SUR BETON COLLE PC 500

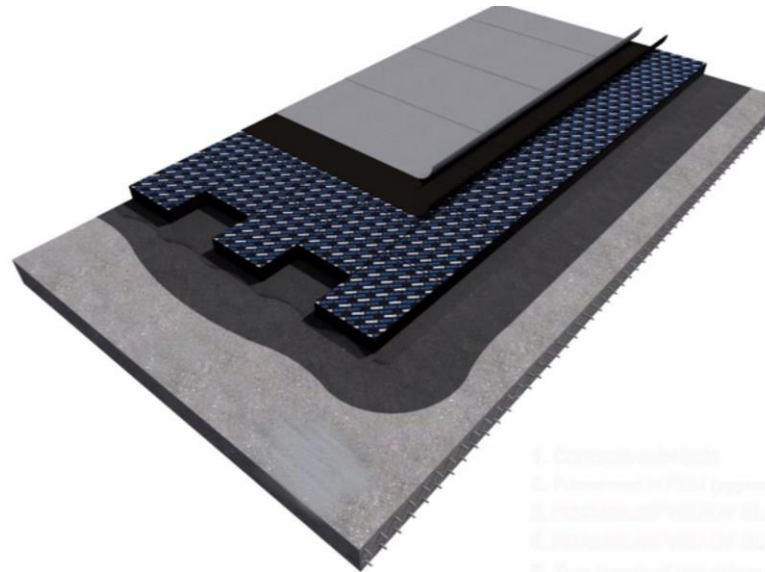

1. Concrete substrate
2. Adhesive (PC 500)
3. Reinforcement mesh
4. FOAMGLAS insulation
5. Two layers of adhesive

MATERIEL



1-Raclette caoutchouc crantée



2- scie égoïne



3 - Equipement de protection individuel

MISE EN ŒUVRE



1. Prendre un morceau de bois pour remuer et aérer la colle



2. Verser la colle directement sur le support



3. Pousser la colle à l'aide de la raclette
(Consommation : 5 - 6 Kg/m²)*

MISE EN ŒUVRE



4. Tremper le petit et grand côté qui seront en contact avec les autres plaques dans la colle.



5. Poser la plaque sur le support en appuyant légèrement avec le pied pour maintenir la plaque



6. Première couche d'étanchéité soudée à la flamme directement sur le Ready Block

INDICATIONS APPLICATEURS

La nature et les tolérances du support doivent répondre aux normes et règles en vigueur.

Température du support et de l'air ambiant pas en dessous de 5 °C.

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

Le revêtement d'étanchéité ou sa 1ère couche doit être exécutée à l'avancement.

Les zones de circulation intense doivent être protégées.

FAD45759

norme française



Travaux de bâtiment



CONTACT

**Bénéficiez de l'assistance
technique de nos techniciens
sur chantier. Ils sont
volontiers à votre disposition.**



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Nord Est / Côte d'Or
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com