

GUIDE DE POSE FOAMGLAS® SUR SUPPORT BÉTON (COLLAGE À CHAUD)

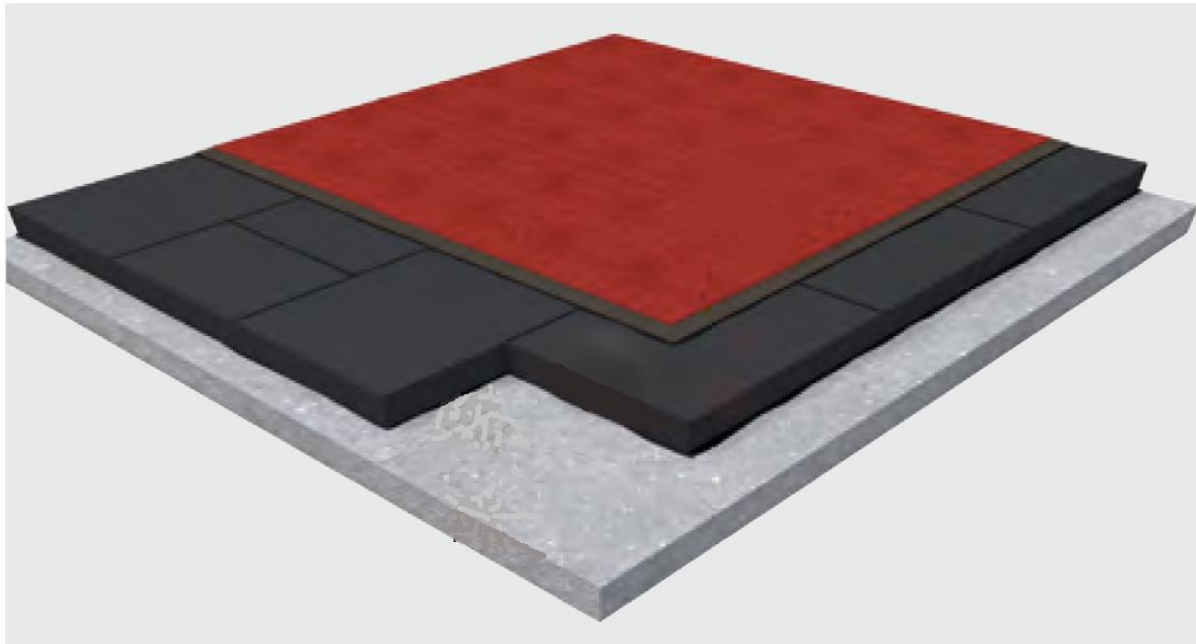

MATERIEL

1. Fondeur thermostaté



2. Bac de rétention



3. Arrosoir



4. Couteau



5. Racloir caoutchouc



6. Equipement de protection individuel



MISE EN ŒUVRE



1. Application de L'enduit d'imprégnation à froid



2. Tremper le petit et grand côté de la plaque
(Consommation: min 5 kg/m²)*



3. Pose de la plaque joints serrés et décalés.
Les côtés trempés de bitume sont posés
en contact avec les plaques déjà en place.

MISE EN ŒUVRE



4. Verser du bitume chaud sur la surface des plaques nues et le répartir au moyen d'un racloir en caoutchouc



5. Les cellules de surface du Foamglas® ne doivent plus être visibles.
(Consommation: min 2 kg/m²)*



6. 1ère couche d'étanchéité soudée à la flamme en pleine adhérence sur le glacis de bitume.

INDICATIONS APPLICATEURS

La nature et les tolérances du support doivent répondre aux normes et règles en vigueur.

Température du support et de l'air ambiant pas en dessous de + 2 °C.

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

Le revêtement d'étanchéité ou sa 1ère couche doit être exécutée à l'avancement. Les surfaces restantes (horizontales et verticales) doivent être recouvertes d'un glacis de bitume chaud.


Les zones de circulation intense doivent être protégées.

FAD45759

norme française





Travaux de bâtiment

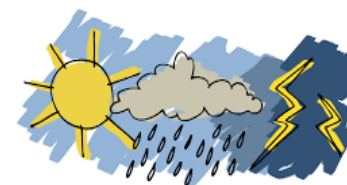

SÉCURITÉ BITUME

ATTENTION , ÉLÉMENTS SUR LA SÉCURITÉ DONNÉS À TITRE D'INFORMATION SE RÉFÉRER AUX NORMES ET RÈGLES EN VIGUEUR

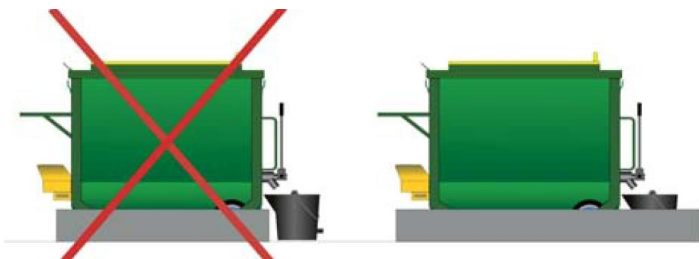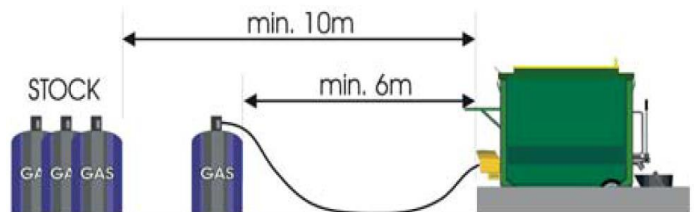

Les fondeurs sur terrasse:

- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- à 6 mètres dans la mesure du possible de tout accès (échelle, trémie, issues de secours...) ;
- Utilisation d'un fondeur thermorégulé:
Respect des préconisations données par les fournisseurs (fondeur , bitume...).
- Lors du soutirage du bitume, l'arrosoir doit être posé dans le bac de rétention.
- 2 extincteurs par fondeur

CONTACT

**Bénéficiez de l'assistance
technique de nos techniciens
sur chantier. Ils sont
volontiers à votre disposition.**



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Nord Est / Côte d'Or
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com