

GUIDE DE POSE

FOAMGLAS READY BLOCK® SUR TÔLE

D'ACIER NERVUREE PERFORÉE

(COLLAGE À CHAUD)

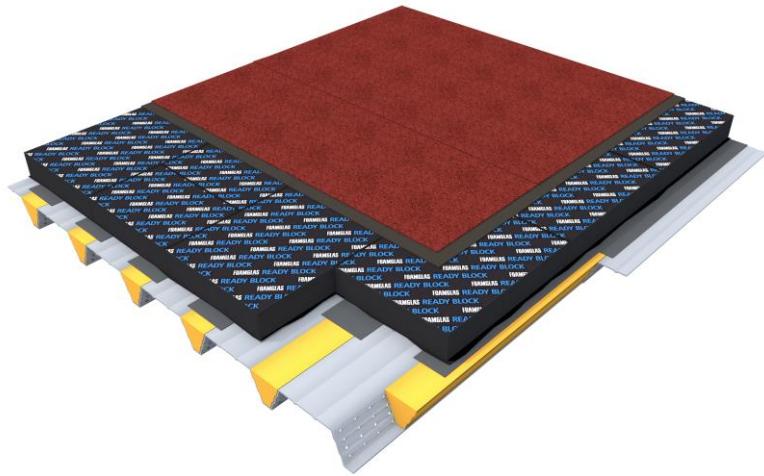

MATERIEL

1. Fondoir thermorégulé



(1)

2. Bac de rétention



(2)

3. Arrosoir



(3)

4. Bac de trempage



(4)

5. Pinces




(5)


PRÉPARATION SUPPORT




1. Mise en œuvre de l'absorbant acoustique (trapèze)
Mise en place dans les ondes du profilé par simple pression.
Hauteur du trapèze = hauteur de l'onde – 0,5 cm.

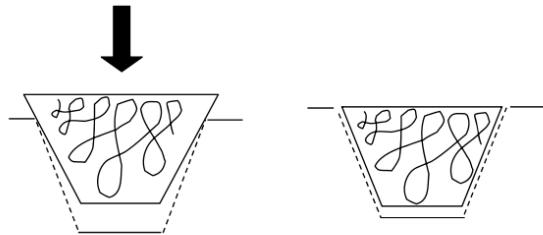

OU

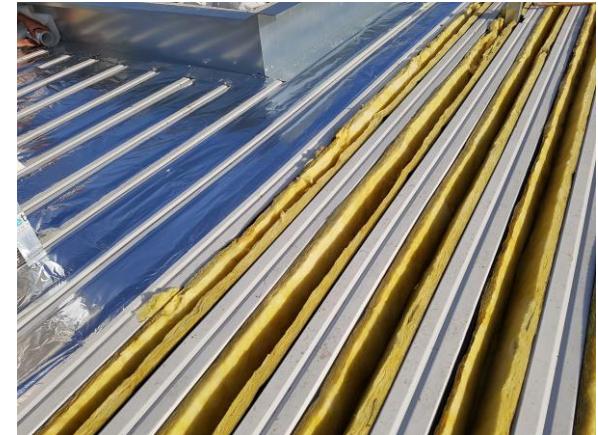

2. Mise en œuvre de l'absorbant acoustique (feutre)
Mise en place dans les ondes du profilé par simple pression.

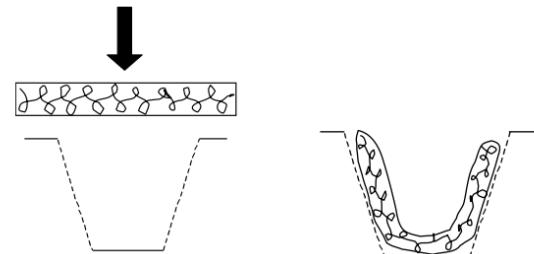


PRÉPARATION SUPPORT



Les bandes de pontage adhésives seront mises en place au fur et à mesure de la pose du feutre acoustique.

La surface d'appui devra être sèche et dépoussiérée afin d'optimiser l'adhérence.

Largeur des bandes de pontages=ouverture de vallée + 15mm + 15mm

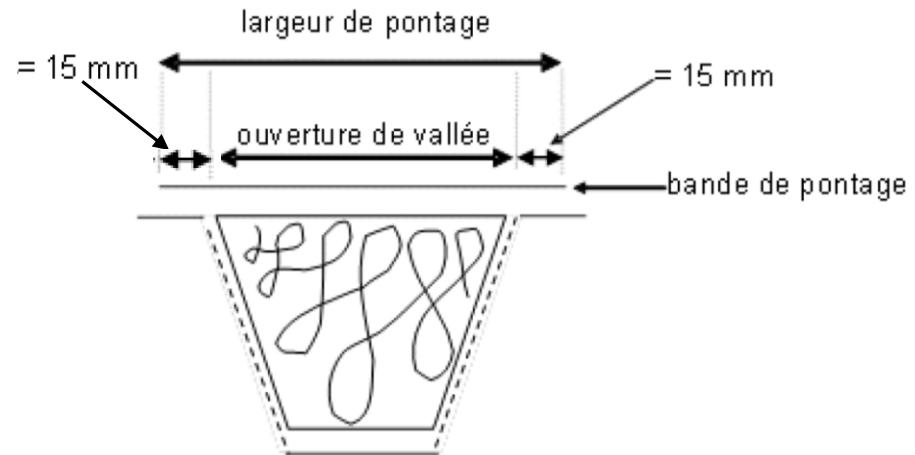

MISE EN ŒUVRE READY BLOCK



1. Tremper le petit et grand côté de la plaque
(consommation: 1,2 kg/m²)*



3. Prise de la plaque à la pince



2. Tremper la sous face de la plaque



4. Pose de la plaque joints serrés et décalés.
Les côtés trempés de bitume sont posés
en contact avec les plaques déjà en place.

*Les consommations minimales sont données à titre indicatif et doivent être validées en fonction de chaque contexte particulier du chantier..

MISE EN ŒUVRE READY BLOCK



5.1ère couche d'étanchéité soudée à la flamme en pleine adhérence sur le glacis de bitume.

INDICATIONS APPLICATEURS

La mise en œuvre respecte les dispositions définies dans nos cahier des charges et avis techniques ainsi que celles des dtu et normes en cours.

(Avis techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED.)

Température du support et de l'air ambiant pas en dessous de + 2 °C.

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

Le revêtement d'étanchéité ou sa 1ère couche doit être exécutée à l'avancement.

Les zones de circulation intense doivent être protégées.


FAD45759

norme française

Travaux de bâtiment





SÉCURITÉ BITUME

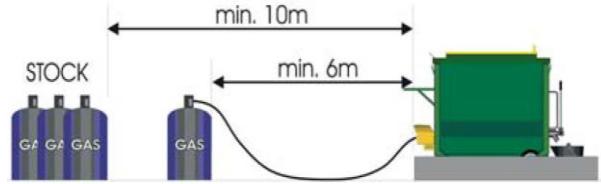

Le stock de bouteilles de gaz:

- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- à 6 mètres de bouteilles de propane en service
- à 10 mètres au moins des fendoirs et de tous foyers

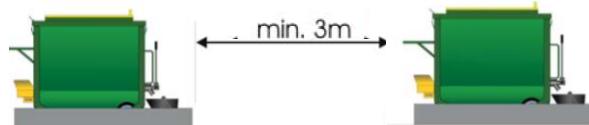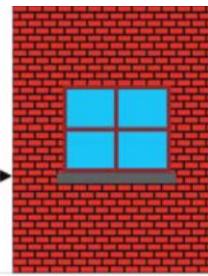

Les fendoirs sur terrasse:


- 1 mètre de tous éléments inflammables de la construction
- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- 3 mètres d'un autre fendoir et, dans la mesure du possible
 - à 6 mètres de tout accès (échelle, trémie, issues de secours...);
 - Prévoir au moins deux issues de secours en des points opposés de la toiture.

SÉCURITÉ



Le préposé doit s'assurer en permanence que la température du bitume fondu ne dépasse pas les préconisations données par le fournisseur.

L'apparition des fumées jaunes indique que cette température est largement dépassée.

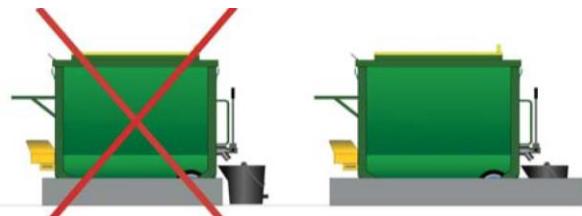

Lors du soutirage du bitume, le récipient verseur doit être posé dans le bac de rétention et le préposé ne doit pas avoir à le tenir lors de son remplissage.



Un extincteur à mélange foisonnant de 9 litres et au moins un extincteur à poudre de 6 litres



CONTACT

**Bénéficiez de l'assistance
technique de nos techniciens
sur chantier. Ils sont
volontiers à votre disposition.**



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Nord Est / Côte d'Or
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com