


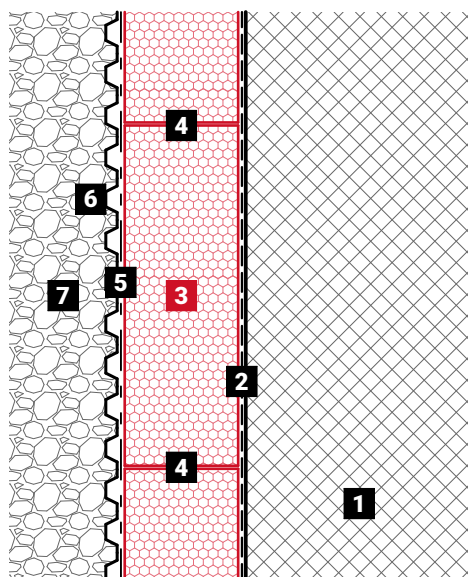

1. Parete perimetrale contro terra
2. Guaina o rasatura di impermeabilizzazione
3. FOAMGLAS® lastra: posa incollata con giunti perimetrali stagni
4. PC®56
5. Rasatura con PC®56
6. Eventuale strato protettivo/drenante o guaina bugnata
7. Materiale di rinterro