


Indvendig vægisolering på tung væg med gipsplader/ fiberarmerede gipsplader

FOAMGLAS® med PC® 56



Skematisk tegning

System 3.2.7

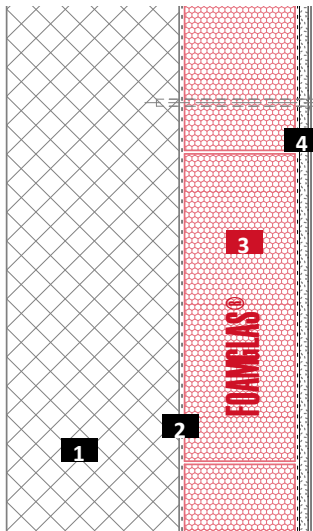

- 1 Fuld mur (beton/mursten)
- 2 Primer
- 3 FOAMGLAS® fuldklæbet med PC® 56
- 4 Gipsplader/fiberarmerede gipsplader, klæbet med PC® 56 og fastgjort mekanisk

FOAMGLAS® -produktgenskaber

Vandtæt – Modstandsdygtigt over for skadedyr – Stor trykstyrke – Ikke-brændbart – Damp tæt – Formstabil – Syrefast – Nemt at bearbejde – Økologisk

Fordele ved FOAMGLAS®-systemer

- **Kvalitet** : Systemer med materialer af høj kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspektioner på byggepladsen og professionel rådgivning.
- **Omkostningseffektivitet** : Den store holdbarhed sikrer maksimal værdi og garanterer minimale vedligeholdelsesomkostninger.
- **Bæredygtighed** : Optimal isolering og beskyttelse mod fugt i flere generationer.
- **Sikkerhed** : Kompakt, fuldlimet isoleringssystem med forebyggelse af skader forårsaget af kondens og mug. Celleglas indeholder ingen giftige stoffer, og i tilfælde af brand udvikler det ikke røg eller giftige gasarter.
- **Funktionalitet** : Isolering, damp- og kapillær spærring i et enkelt funktionelt lag.

Anbefalinger til projekterende

Normalt anvendes:


FOAMGLAS® T3+ (120 x 60 cm),

FOAMGLAS® T3+, T4+ (60 x 45 cm).

- Isoleringstykkelse skal opfylde bygningsforskrifter eller projektspecifikke krav til U-værdi. Se også vores produktoversigt. Den indeholder oplysninger om alle vores produkter, deres anvendelsesområde og deres specifikke egenskaber.
- Underlagets planhed og generelle tilstand er vigtige kriterier i forbindelse med brug. Kontakt vores tekniske konsulent for at kontrollere kriterierne for underlaget.
- Teknisk korrekt montering afhænger af, at alle relevante standarder og retningslinjer følges.

Løsninger ud fra tekniske detaljer og specifikationsklausuler gives på forespørgsel. Yderligere forslag og løsninger kan til enhver tid indhentes fra vores tekniske konsulenter. **Opdateret : 01/03/2021.**

Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer. De aktuelle værdier kan findes på vores hjemmeside : www.foamglas.dk

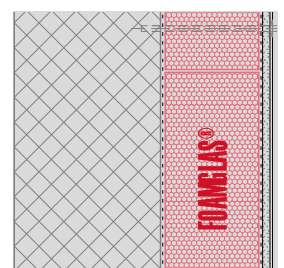

Indvendig vægisolering på tung væg med gipsplader/ fiberarmerede gipsplader

FOAMGLAS® med PC® 56





System 3.2.7

Monteringsanvisninger

- PC® EM grunder eller PC® 56 fortyndet med 10 dele vand påført med en rulle på den støvfrie overflade, rækkeevne ~ 0,3 l/m² . (1)
- Læg FOAMGLAS®-pladerne helt fuldklæbet til underlaget med PC® 56 med forskudte fuger tæt stødsamlet og fyldt med lim. Rækkeevne ~ 3,5–4,5 kg/m² , afhængig af isoleringens tykkelse : Påfør PC® 56 med en tandspatel (tandstørrelse ~ 8–10 mm) på to sider af pladerne (i stakke). Påfør PC® 56 på hele overfladen af pladen, og skub den diagonalt ind i det åbne hjørne. Fjern udklemt lim med en spatel, når det er hærdet en smule. (2/3) - Fjern ujævnheder på isoleringens overflade ved at slibe med en FOAMGLAS® plade eller endnu bedre med smergelbræt. Fjern støv fra overfladen på FOAMGLAS®. (4)
- Afsæt en ventetid på ~ 3 dage (afhængig af omgivelsestemperatur og fugtighed).
- Montér gipspladerne eller de fiberarmerede gipsplader med PC® 56, rækkeevne ~ 2,0 kg/m² . Fjern støv fra overfladen på pladerne, og påfør PC® EM grunder eller PC® 56 fortyndet med 10 dele vand. Påfør PC® 56 på bagsiden af pladerne i tre striber ~ 150 mm bredde med en tandspatel (tandstørrelse 8–10 mm). Lim pladerne på FOAMGLAS® isoleringen, og tryk let til. Foretag mekanisk fastgøring af hovedet på gipspladerne med min. to fastgøringer til 600 mm eller 3 fastgøringer til 1200 mm brede plader. Yderligere arbejde i henhold til leverandørens specifikationer eller de objektspecifikke krav. (5/6)

Anbefalinger til entreprenøren

- Underlagets opbygning og tolerance skal leve op til de relevante standarder og retningslinjer.
- Underlagets og omgivelsestemperatur må ikke være under + 5° C.
- Forebyg skader på andre byggekomponenter.
- Kontakt vores tekniske konsulenter. De kan give dig support eller rådgivning på byggepladsen uden beregning.

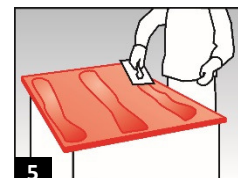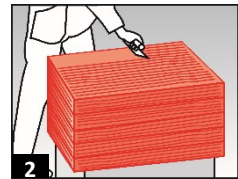

De tekniske retningslinjer for brugen og monteringen af FOAMGLAS® er baseret på erfaring og generel praksis på byggepladser. De afspejler ikke individuelle eksempler. Vi påtager os derfor intet ansvar for deres fyldestgørelse eller egnethed til et bestemt projekt. Endvidere er vores ansvar og forpligtelse underlagt vores generelle salgsbetingelser, som ikke øges på baggrund af dette tekniske datablad eller af vores tekniske konsulents rådgivning.

FOAMGLAS® Nordic AB
Hällebergsvägen 7
SE-443 60 STENKULLEN
Telefon +46 (0)302 378 56
Fax +46 (0)302 378 57
info@foamglas.se
www.foamglas.dk