


Parkeringsdekke på betongtak

FOAMGLAS®-plater med varm bitumen



Oppbygning

System 4.5.1

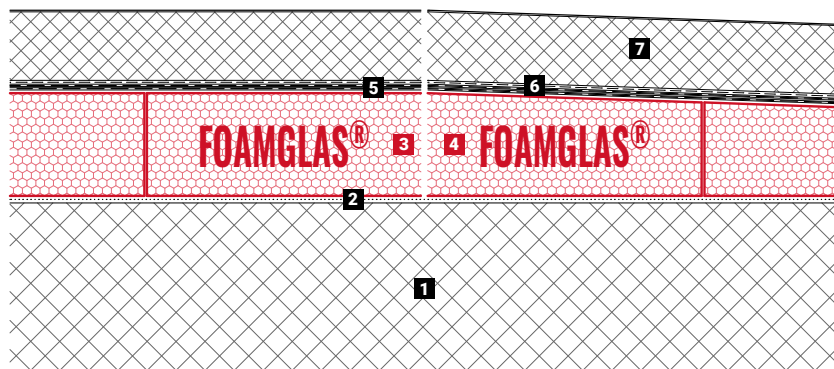

1. Takdekke i betong
2. Primer
3. FOAMGLAS®-plater eller
4. FOAMGLAS® Fallplater, lagt i varm bitumen
5. To sjikt bitumenmembran
6. Glidesjikt / beskyttelsessjikt
7. Plasstøpt betong

Produktegenskaper for FOAMGLAS®

Vanntett – motstandsdyktig mot skadedyr – høy trykkfasthet – ubrennbar – damptett – formbestandig – syrebestandig – enkel å formskjære – miljøvennlig

Fordeler med FOAMGLAS®-systemet

- **Kvalitet:** Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
- **Kostnadseffektivitet:** Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
- **Bestandighet:** Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
- **Sikkerhet:** Kompakt, fullstendig sammenføyd isolasjonssystem som hindrer store skadeomfang og renoveringer ved en eventuell lekkasje forårsaket av en punktering av takmembranen. Ingen gjennomføringer av mekanisk festing. Ingen fare for kondens på grunn av luftlekkasj.
- **Funksjon:** Isolasjon og dampspærre i ett og samme funksjonssjikt. Fleksibel og enkel konstruksjon av fall, ved legging av prefabrickerte plater.

Anbefalinger for prosjekterende

Normalt brukes:

FOAMGLAS® S3, F (60 x 45 cm),

FOAMGLAS® TAPERED S3, F (60 x 45 cm).

- Isolasjonstykkelse som oppfyller byggeforskrifter eller prosjektspesifikke krav til U-verdi. Se også produktoversikten. Den inneholder informasjon om alle produktene våre, deres bruksområde og spesifikke egenskaper.
- Planheten og den generelle beskaffenheten til underlaget er viktige kriterier ved bruk av FOAMGLAS®. Kontakt vår tekniske selger for å bekrefte kriteriene for det valgte underlaget.
- Gjeldende standarder og retningslinjer må følges for å få en teknisk korrekt utførelse.

Løsninger for tekniske detaljer og spesifikasjoner fås på forespørsel. Spør våre tekniske selger om flere forslag og løsninger.

Oppdatert : 14/02/2024.

Vi forbeholder oss retten til å endre de tekniske spesifikasjonene. Du finner aktuell informasjon på nettstedet vårt :

www.foamglas.com/nb-no



Parkeringsdekke på betongtak

FOAMGLAS®-plater med varm bitumen








System 4.5.1

Generelle leggeanvisninger

- Påfør bitumen primer med rulle (eller sprøyteutstyr) på den rene og tørre betongoverflaten, dekkeve ca. 0,3 l / m². (1)
- Legg FOAMGLAS®-platene hellimt til underlaget med varm bitumen, med forskjellige skjøter som er fylt med bitumen. Dekkeve 5,0 – 7,0 kg / m², avhengig av tykkelsen på isolasjonen :
- Dypp en kortsid og en langside av platen i bitumenet som er helt ut, og trykk platen på plass mot platene som allerede er lagt. Overflødig bitumen som er sølt på siden, må fjernes med neste plate for å unngå ujevnheter. (2 / 3)
- Mulig variasjon av vanntetting : Påfør to sjikt bitumenmembran som dekker hele overflaten. Det første sjiktet påføres med støpe- og rullemetoden, og det andre sjiktet sveises på. Skjøter overlappes med minst 100 mm, med forskjellige baner. (4)
- Påfør glidesjikt / beskyttelsessjikt med overlappende skjøter. (5)
- For å beskytte mot stor mekanisk belastning eller stor trafikk på byggeplassen kan det påføres et beskyttelsessjikt av mager betongblanding, tykkelse ca. 50 mm.
- Støp platen i armert betong. Dimensjonering, størrelsen på deler samt kvaliteten på skjøter i henhold til anbefalinger fra prosjekterende. (6)

Anbefalinger for utførende

- Oppbygningen og toleransene til underlaget må være i samsvar med gjeldende standarder og retningslinjer.
- Underlaget og omgivelsestemperaturen må ikke være under +5 °C.
- Det må påføres et sjikt med vanntett membran umiddelbart etter at isolasjonen er lagt.
- Etter hver endt arbeidsdag eller hver gang arbeidet blir avbrutt, må alle bare overflater samt yttersidene dekkes med et toppsjikt.
- Beskyttelsessjikt må påføres umiddelbart etter at det andre vanntette sjiktet er påført.
- Tilfredsstillende tiltak må settes i verk for å unngå all fare for skade forårsaket av andre entreprenører under byggingen.
- Andre komponenter må beskyttes mot sprut av varm bitumen og varmepåvirkningen.
- Spør våre tekniske selger. De kan gi deg gode råd eller hjelp på byggeplassen kostnadsfritt.

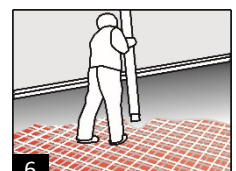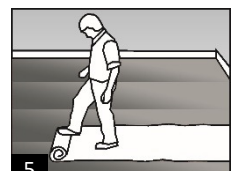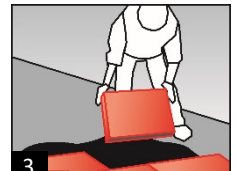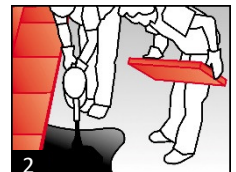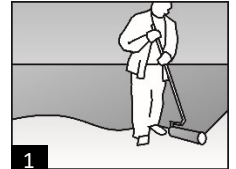

De tekniske retningslinjene for bruk og legging av FOAMGLAS® er basert på tidligere erfaringer og generell praksis. De dekker ikke alle enkelttilfeller. Vi påtar oss derfor ikke ansvar med hensyn til retningslinjenes fullstendighet eller egnethet for et bestemt prosjekt. Vårt ansvar er videre begrenset av våre allmenne salgsvilkår, som ikke utvides verken gjennom dette tekniske databladet eller rådgivning fra våre tekniske salgsrepresentanter.

FOAMGLAS® Nordic AB
Hällebergsvägen 7
SE-443 60 Stenkullen
Telefon +46 (0)302 378 56
Fax +46 (0)302 378 57
info@foamglas.se
www.foamglas.com/nb-no