


GUIDE DE POSE FOAMGLAS® READY BLOCK SUR TÔLE D'ACIER NERVURÉE (COLLAGE À CHAUD)



MATÉRIEL

1. Fondeur thermorégulé

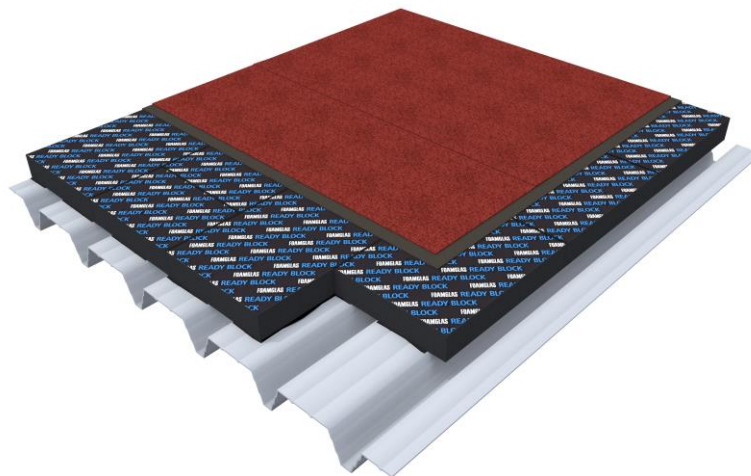

2. Bac de rétention



3. Arrosoir



4. Bac de trempage



5. Pinces



MISE EN ŒUVRE READY BLOCK



1. Tremper le petit et grand côté de la plaque
(consommation: 1,2 kg/m²)*



2. Tremper la sous face de la plaque



3. Prise de la plaque à la pince



4. Pose de la plaque joints serrés et décalés.
Les côtés trempés de bitume sont posés
en contact avec les plaques déjà en place.

MISE EN ŒUVRE READY BLOCK



5.1ère couche d'étanchéité soudée à la flamme en pleine adhérence sur le glacis de bitume.

INDICATIONS APPLICATEURS

La mise en œuvre respecte les dispositions définies dans nos cahier des charges et avis techniques ainsi que celles des dtu et normes en cours.

(Avis techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED.)

Température du support et de l'air ambiant pas en dessous de + 2 °C.

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

Le revêtement d'étanchéité ou sa 1ère couche doit être exécutée à l'avancement.

Les zones de circulation intense doivent être protégées.

FA045759

norme française

Travaux de bâtiment





SÉCURITÉ BITUME

Le stock de bouteilles de gaz :


- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- à 6 mètres de bouteilles de propane en service
- à 10 mètres au moins des fondeurs et de tous foyers

Les fondeurs sur terrasse:


- 1 mètre de tous éléments inflammables de la construction
- 10 mètres des dépôts de bouteilles de propane pleines ou vides et de tous matériaux inflammables (feutres bitumés, vernis d'impression, pains de bitume, etc.).
- 3 mètres d'un autre fondeur et, dans la mesure du possible
 - à 6 mètres de tout accès (échelle, trémie, issues de secours...)
- Prévoir au moins deux issues de secours en des points opposés de la toiture.

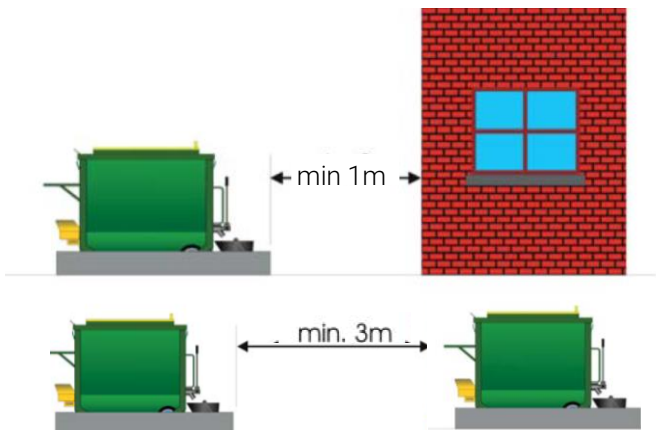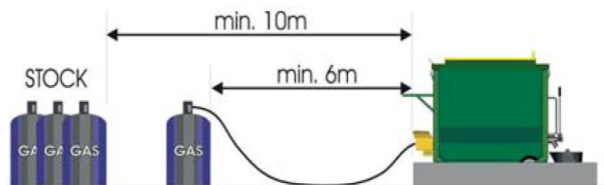

SÉCURITÉ



Le préposé doit s'assurer en permanence que la température du bitume fondu ne dépasse pas les préconisations données par le fournisseur.
L'apparition des fumées jaunes indique que cette température est largement dépassée.

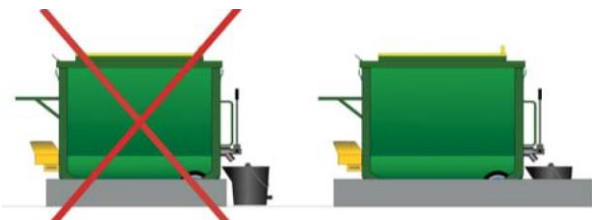

Lors du soutirage du bitume, le récipient verseur doit être posé dans le bac de rétention et le préposé ne doit pas avoir à le tenir lors de son remplissage.



Il ne faut jamais projeter sur un feu de bitume de l'eau sous la forme d'un jet plein ou l'eau d'un récipient quelconque



Un extincteur à mélange foisonnant de 9 litres et au moins un extincteur à poudre de 6 litres

CONTACT

**Bénéficiez de l'assistance
technique de nos techniciens
sur chantier. Ils sont
volontiers à votre disposition.**



Centre – Normandie –
Ile de France -
Bourgogne
William Strub
T: 06.07.04.01.02
William.Strub2@
owenscorning.com



Nord Est / Côte d'Or
Sébastien Vlaeminck
T: 06.07.63.34.42
Sebastien.Vlaeminck@
owenscorning.com



Sud Est
Jean-Christophe Gourdon
T: 06.07.78.55.56
Jean-Christophe.Gourdon@
owenscorning.com



Ouest - Sud Ouest
Jerome Bonnaud
T: 06.80.87.21.55
Jerome.Bonnaud@
owenscorning.com